宅配ボックスダイヤル錠タイプ

TBX－CC3，D3 （スチール扉仕様）
TBX－CC4，D4 （ステンレス貼り扉仕様）
工　事　説　明　書

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

この「工事説明書」をよくお読みの上、安全に取付け作業をすすめてください 。

作　業　上　の　注　意

・運ぶ時は、衝撃を与えないでください。

・扉表面には上積みしないでください。

・荷物の出し入れに支障がない、十分なスペースに設置してください。

・雨のかかる場所、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿の環境、急激な温度変化の起こる環境、あるいは屋外での設置は避けてください。

・製品の取付け、取外しの際には必要に応じて作業に適した服装、保護具（安全眼鏡、手袋、安全靴等）を着用してください。

※製品設置後の周辺の工事やイタズラ防止を考慮して、梱包資材等を利用し必ず養生を施してください。
※設置工事終了後、付属のキーと取扱説明書は必ず現場責任者にお渡しください。

株式会社 ダイケン

本社:〒532-0033 大阪市淀川区新高2-7-13　☎(06)6392-5321　facebook http://www.facebook.com/daiken.co.ltd

電子総合カタログ、CADデータのご利用は http://www.daiken.ne.jp

札 幌 支 店☎(011)881-3121
東 京 支 店☎(03)3633-6551
（東京第1営業所/東京第2営業所）
名古屋支店☎(0586)77-7561
大 阪 支 店☎(06)6392-5556
（大阪第1営業所/大阪第2営業所）
盛岡営業所☎(019)629-2202
仙台営業所☎(022)235-4380
埼玉営業所☎(048)667-9381
千葉営業所☎(043)460-2010
神奈川営業所☎(045)316-3901
静岡営業所☎(054)237-5375
岡山営業所☎(086)297-9100
広島営業所☎(082)294-9181
福岡営業所☎(092)482-8112
特販営業所☎(03)3633-6552
東京西出張所☎(042)567-1338

使 用 工 具

・メジャー	・振動ドリル	・打ち込み棒	・水平器
・＋(プラス)ドライバー	・コンクリートドリル（φ10.5）	・ハンマー	
・ラチェットレンチ	・13㎜ボックスレンチ		

取 付 方 法

1. 右図のアンカー位置図を参考にするか、または一度設置場所に本体を置いて右図アンカー位穴置に印を付けてから、設置場所にアンカーを打ち込むための下穴（φ10.5　深さ35㎜）をあけます。
   ※深く穴をあけないこと。〈1ユニットあたり2ヶ所〉

70　310　70
257.5　257.5
レベル調整用：４カ所
アンカー穴：２カ所
正面
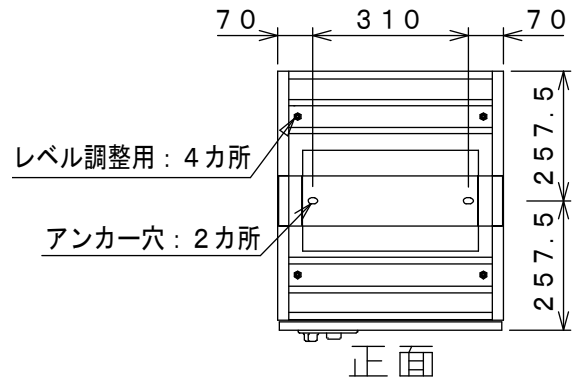
2. 下穴に付属のM8アンカーを入れて、打込み棒等でアンカー内のコーンを打込み固着してください。
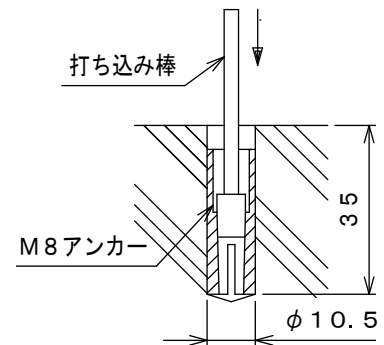
3. 設置する場所に本体を並べ、4隅の角穴よりラチェットレンチ（13㎜ボックスレンチ）でM8六角ボルトを回して、レベル調整をしてください。レベル調整後、床とのスキマ四隅に約100㎜角のライナーをかましてください。※スキマには必ずライナーをかましてください。

4. 付属のM8トラスねじで中央の角穴より本体をアンカー固定してください。
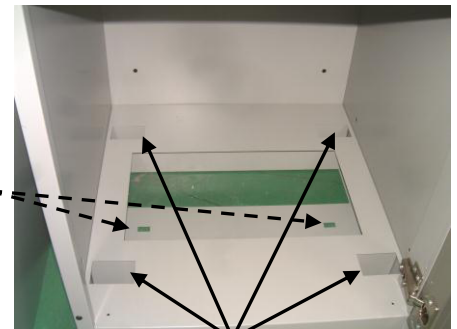
5. ユニットを連結する時は、ユニット側面より付属のM6トラスねじとM6袋ナットで連結してください。〈上下各2ヶ所〉

6. 固定終了後、底板をM4トラスねじ2本で固定してください。

7. 側面および背面の使用しない穴は、付属の φ8穴用のキャップを差し込んで閉じてください。
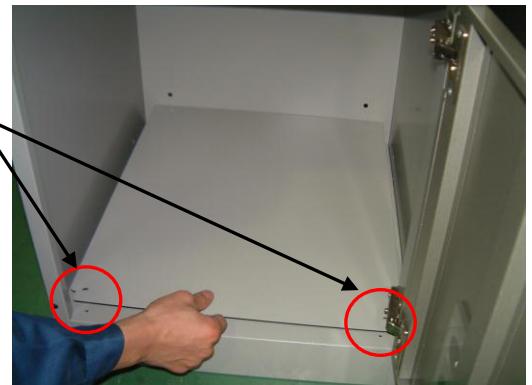
8. 最後にボックスナンバーシールを貼ってください。

※宅配ボックスの転倒事故を防ぐためにアンカー固定は必ず行ってください。
※図は見やすくするために誇張、省略等で実際とは多少異なります。
※フィッシャープラグS8（別途）と、M4.5×25トラス頭タッピンねじ（別途）を使用すれば、本体背面の穴からの壁付け固定も可能です。
※付属のアンカーでは短い場合、別途に必要な長さのM8雌ねじアンカーとM8ねじ、ワッシャーをご用意ください。

参考図

ＴＢＸ－ＣＣ３，ＣＣ４
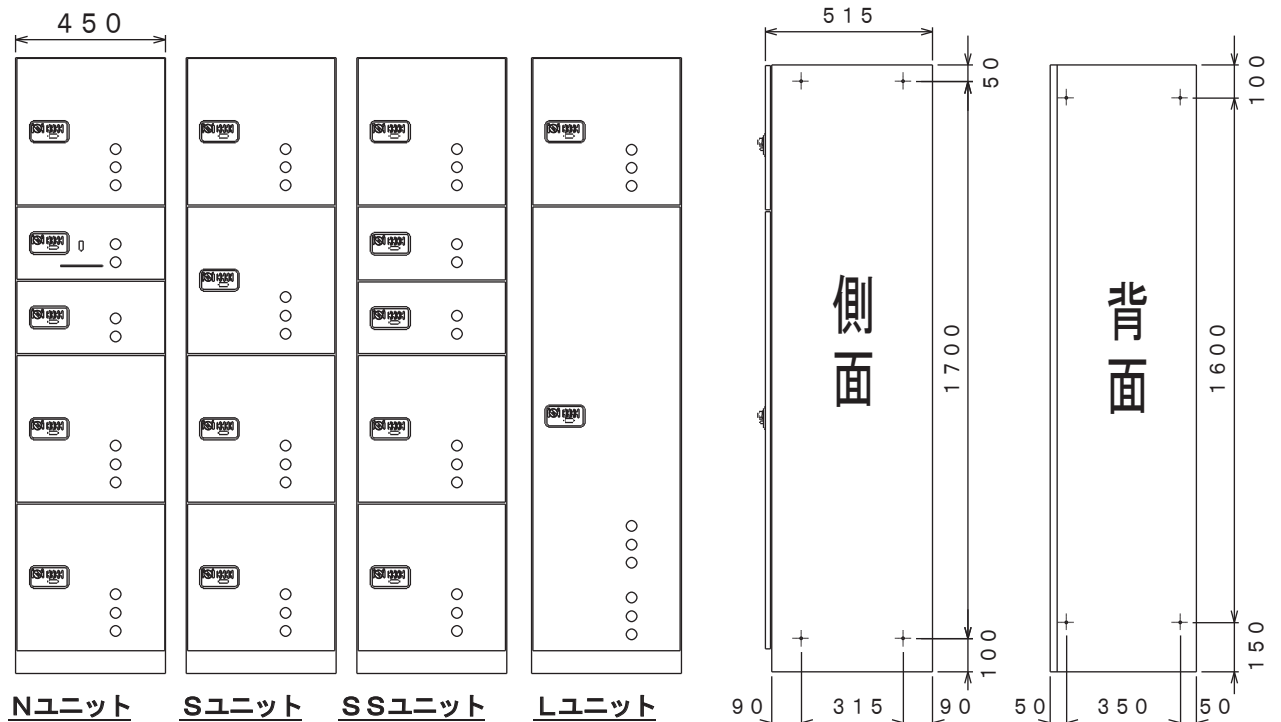
ＴＢＸ－Ｄ３，Ｄ４
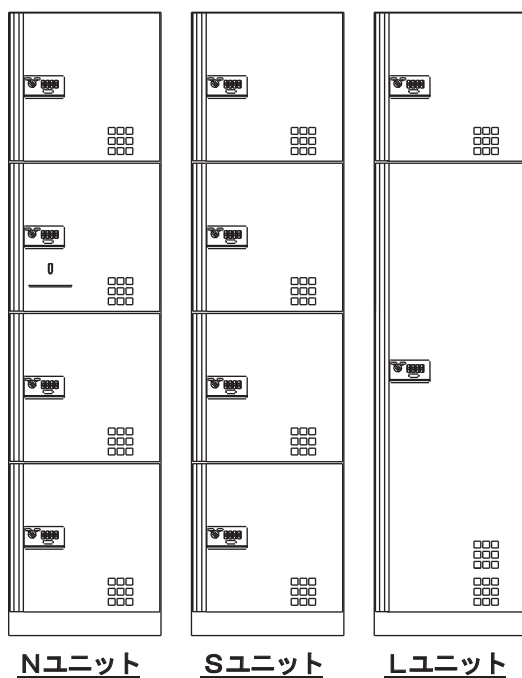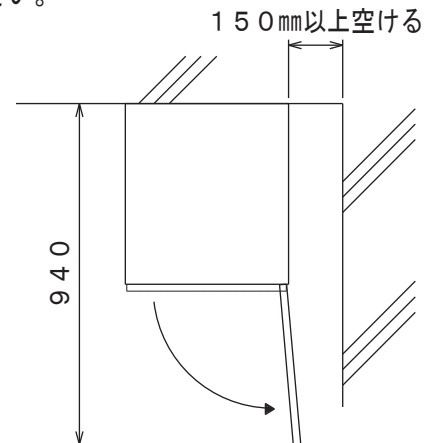
埋め込み参考図

躯体への埋込みで設置される場合は左、右、上、奥行きに各１５mmのクリアランスを取ってください。